K915
RECHARGEABLE WIRELESS HEADPHONES
CASQUE SANS FIL RECHARGEABLE

FR

CONTROLS
ÉLÉMENTS DE COMMANDE
BEDIENELEMENTE

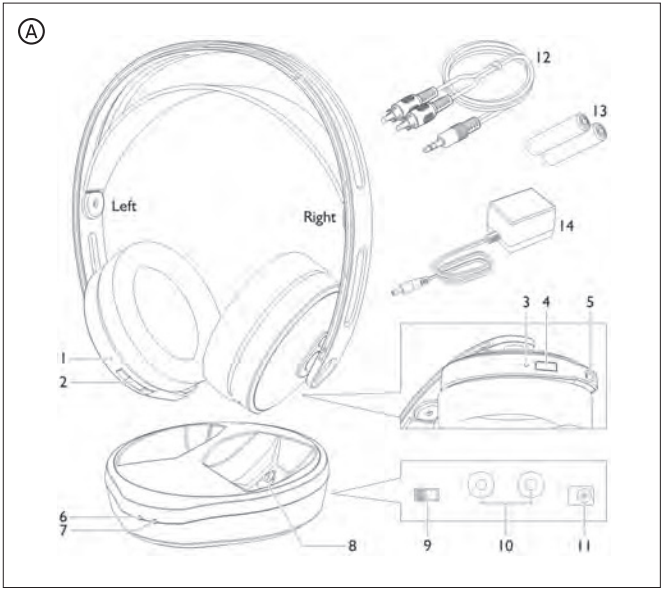

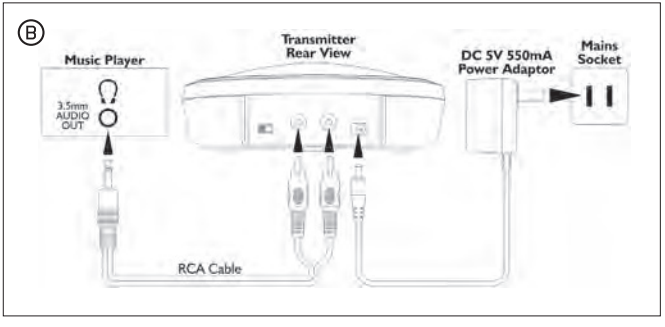

Ⓒ

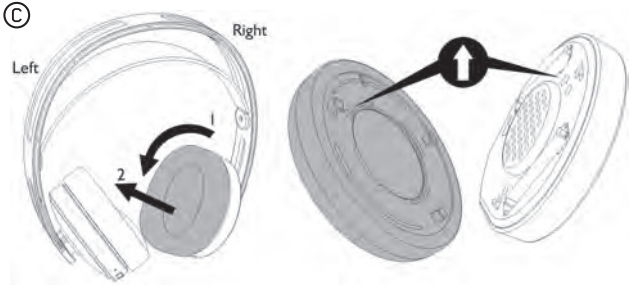

Ⓓ

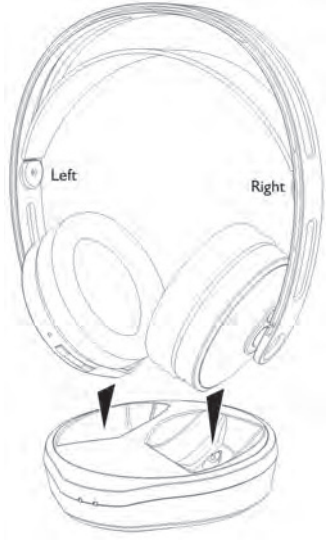

ROHS
OK

MODE D'EMPLOI
K915

FR

Veuillez prendre quelques minutes pour lire attentivement ces directives avant d'utiliser cet équipement, suivez et conservez ces directives et observez tous les avertissements.

1 INTRODUCTION

Ce casque numérique sans fil 2,4GHz utilise la dernière technologie sans fil vous permettant de profiter d'une musique stéréo et d'un son TV au rendu cristallin depuis n'importe où chez vous. Il vous suffit de brancher l'émetteur à la source audio de votre choix : lecteur DVD, lecteur CD, téléviseur, magnétoscope, chaîne Hi-Fi ou iPod. Sans installation et câblage compliqués, ce système vous permet de profiter d'un son captivant et d'une grande fidélité en quelques instants.

2 LISTE DES COMPOSANTS (FIG. A)

2.1 RÉCEPTEUR DU CASQUE

(1) Voyant LED de signal
(2) Réglage du volume (+) et (-)
(3) Voyant LED d'indicateur de marche
(4) Bouton marche/arrêt
(5) Contacts de charge

2.2 ÉMETTEUR

(6) Voyant LED d'indication de marche/signal
(7) Voyant LED de charge
(8) Fiches de chargement
(9) Interrupteur d'atténuation (ATT) de l'intensité (0dB et –8dB)
(10) Connecteurs entrée audio RCA
(11) Connecteur entrée DC

2.3 ACCESSOIRES

(12) Câble RCA
(13) Piles NiMH AAA pour casque (2 piles fournies)
(14) Adaptateur secteur AC/DC

3 INSTALLATION (FIG. B)

3.1 ÉMETTEUR

1. Branchez l'adaptateur secteur AC/DC fourni dans une prise électrique.
2. Branchez le câble de l'adaptateur secteur AC/DC dans la fiche jack DC située à l'arrière de l'émetteur. Le voyant LED rouge d'indication de marche/signal audio se met à clignoter pendant environ 6 secondes.
3. Branchez le câble RCA dans les connecteurs entrée audio RCA. Branchez le câble à la fiche sortie audio de votre téléviseur, magnétoscope, chaîne Hi-Fi, lecteur CD/MP3/DVD ou de votre iPod. Si votre lecteur audio dispose d'un autre connecteur de sortie que la fiche 3,5 mm, vous devrez probablement acheter un autre câble (non fourni).
4. Pour les téléviseurs/magnétoscopes/lecteurs DVD/chaînes Hi-Fi, réglez l'interrupteur ATT sur –8dB. Pour les lecteurs portables, tels que les lecteurs CD/MP3 ou les iPods, réglez l'interrupteur ATT sur 0 dB.
   Branchez l'adaptateur dans la source AC et la prise audio dans la source audio. Allumez la source audio. L'émetteur se met alors automatiquement en marche et le voyant LED rouge s'allume dès qu'il reçoit un signal audio.

3.2 RÉCEPTEUR DU CASQUE

1. Pour installer ou remplacer les piles rechargeables, tournez avec précaution le coussinet droit du casque (R) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis retirez-le. (fig. C)
2. Insérez 2 piles rechargeables AAA (fournies) dans le compartiment à piles du casque en vérifiant bien la polarité.
3. Replacez le coussinet du casque en veillant à respecter le sens des flèches (⇧) après insertion des piles.

4 FONCTIONNEMENT

4.1 ÉMETTEUR

Allumez la source audio (téléviseur ou autre) à laquelle l'émetteur est relié. Le voyant LED d'indication de marche/signal (6) de l'émetteur s'allume en rouge dès qu'il reçoit le signal audio.

4.2 RÉCEPTEUR DU CASQUE

1. Allumez le casque en appuyant sur le bouton marche/arrêt (4) pendant environ 1 seconde. Le voyant LED rouge d'indication de marche (3) s'allume et le voyant LED vert (1) clignote. Le voyant LED vert (1) cesse de clignoter pour s'illuminer de façon constante une fois la liaison du signal établie entre l'émetteur et le récepteur.
2. Placez le casque sur votre tête. Pour obtenir le volume désiré, utilisez le bouton de réglage du volume (2) sur le casque.
3. En cas d'interférence ou de mauvaise réception du signal en dehors de la portée de fonctionnement, le son du casque est coupé et le voyant LED vert (1) éteint. Il faut alors que vous vous rapprochiez de l'émetteur.
4. Si les piles du casque sont faiblement chargées, le voyant LED rouge d'indication de marche (3) clignote. Vous entendrez un bip toutes les minutes pendant les 5 dernières minutes. Ensuite, le casque s'éteindra automatiquement.
5. Pour charger les piles, éteignez le casque en appuyant sur le bouton marche/arrêt (4) pendant 1 seconde environ. Placez le casque sur la base de chargement de l'émetteur. La charge débute automatiquement et le voyant LED vert de charge (7) clignote si les contacts de charge de l'émetteur (8) et du casque (5) sont placés correctement. Une fois la charge terminée, le voyant LED vert de charge (7) cesse de clignoter pour s'illuminer de façon constante.

Important : Avant la première utilisation, veuillez charger les piles pendant 7 heures. Si vous n'utilisez pas le casque, veuillez le remettre sur le chargeur de l'émetteur. (fig. D)

5 IMPORTANT

1. Mise hors tension
   a) Afin de protéger l'émetteur et d'économiser de l'énergie, l'émetteur s'éteint automatiquement lorsqu'il ne reçoit aucun signal de source audio pendant 3 minutes environ. Dès que le signal de source audio revient, il se rallume automatiquement. Vous devez alors rallumer le casque.
   b) Le casque s'éteint automatiquement lorsqu'il ne reçoit aucun signal de l'émetteur pendant 3 minutes environ.
2. Assurez-vous que le casque est éteint lorsque l'appareil est en charge.
3. Utilisez uniquement les piles AAA rechargeables fournies avec l'appareil. Lorsque vous n'utilisez pas le casque, éteignez-le.
4. Afin de prolonger la durée de vie de votre appareil, veuillez charger entièrement les piles avant d'utiliser le casque pour la première fois. Assurez-vous que le connecteur de chargement situé sur le côté droit du casque est correctement relié aux fiches de charge de la base de chargement de l'émetteur. La charge durera entre 5 à 7 heures selon la capacité de la pile rechargeable fournie.

Cet appareil doit être utilisé avec la prise AC/DC fournie dans l'emballage.

6 DÉPANNAGE

6.1 PAS DE SON

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur AC/DC est entièrement inséré dans la prise AC et dans l'entrée d'alimentation de l'émetteur.
- Assurez-vous d'avoir inséré les piles correctement.
- Assurez-vous que le casque est allumé.
- Il se peut que le niveau de charge des piles soit trop bas, rechargez les piles entièrement.
- Assurez-vous que le téléviseur ou autre appareil audio connecté est bien allumé.
- Il se peut que le volume du casque soit trop bas, réglez-le à un niveau modéré.
- L'intensité d'entrée du signal audio est trop faible. Augmentez le volume de la source audio.

6.2 DISTORSION DU SON

- Assurez-vous que le volume du casque est réglé sur un niveau approprié.
- Si le casque est trop loin de l'émetteur, rapprochez-le.
- Si l'intensité d'entrée du signal audio est trop faible, augmentez le volume de la source audio.

6.3 INTERFÉRENCES

- Si vous rencontrez des interférences avec des systèmes WIFI, appareils Bluetooth ou autres systèmes 2,4 GHz, nous vous recommandons d'éloigner l'émetteur de ces systèmes / appareils.
- Votre AKG K915 recherche une bande de fréquence disponible à chaque fois que vous branchez le câble d'alimentation dans la fiche jack de l'émetteur. Si une nouvelle source 2,4 GHz apparaît après réglage de votre K915, nous vous recommandons de débrancher la prise de courant principale pendant 1 minute puis de la rebrancher afin que l'appareil effectue une nouvelle recherche de fréquence.

7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de transmission :	UHF Stéréo
Fréquence porteuse :	2,4GHz numérique
Tension de fonctionnement :	émetteur, DC 5V/ 550mA via adaptateur AC/DC Récepteur, 2x1.2V Ni-MH batteries rechargeables
Réponse en fréquence :	18Hz~20kHz
Rapport S/N :	75dB
Distance d'utilisation :	normalement 20 m / 65 pieds.
Fréquence de fonctionnement :	2402~2472MHz
Modulation :	GMSK
Température extrême :	de -20°C à +55°C
Puissance de l'émetteur :	10 mW ERP (puissance rayonnée équivalente)

8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez-les pour vous y reporter en cas de besoin.
- Respectez toutes les mises en garde.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
- Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur, à savoir radiateurs, bouches d'air chaud, fourneaux ou autres appareils générant de la chaleur, notamment des amplificateurs.
- Ne négligez pas les consignes de sécurité relatives à la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre dispose de deux broches et d'une troisième pour la mise à la terre. La troisième broche, la plus large, est destinée à assurer la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise secteur, faites appel à un électricien pour qu'il remplace la prise obsolète.
- Évitez de marcher sur le câble d'alimentation ou de le tordre, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les supports de fixation/ accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, la console ou le support spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, déplacez l'ensemble chariot/appareil avec soin afin d'éviter que le chariot ne se renverse et blesse quelqu'un.
- Débranchez l'appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. L'intervention d'un technicien est nécessaire dans les cas suivants : le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, vous avez renversé du liquide dans l'appareil ou avez fait tomber des objets dedans, vous avez laissé l'appareil sous la pluie ou dans un endroit humide, l'appareil ne fonctionne pas normalement ou l'appareil est tombé.
- N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau, et ne placez aucun objet rempli de liquide, notamment des vases, sur l'appareil.
- Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Vous devez pouvoir accéder facilement à la prise secteur pour débrancher le cordon d'alimentation.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive ; veillez par exemple à ne pas les laisser au soleil, à ne pas les jeter au feu ou à ne pas les exposer à une source de chaleur.
- L'emballage peut être recyclé. Éliminez l'emballage dans le système de collecte / recyclage prévu à cet effet. Respectez la législation locale relative à l'élimination des déchets et au recyclage.
- N'essayez jamais de recharger des piles sèches classiques.
- Ne remplacez jamais les piles rechargeables fournies par un autre type de piles ou par des piles non rechargeables.
- Utilisez toujours l'émetteur avec l'adaptateur secteur fourni avec le système. Vérifiez si la tension indiquée sur l'adaptateur est bien identique à celle du secteur sur lequel il doit fonctionner. L'utilisation de l'émetteur avec un autre bloc secteur entraîne la perte de la garantie.
- Après utilisation, mettez toujours le casque sur arrêt.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du casque ou de l'émetteur.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une application autre que celles indiquées dans le mode d'emploi. AKG décline toute responsabilité concernant les dégâts qui résulteraient d'une manipulation inappropriée ou d'une utilisation non conforme.

PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUDITION

MISE EN GARDE : Les utilisateurs s'exposent à une perte d'audition irréversible s'ils utilisent leurs oreillettes ou leurs casques à un volume élevé de façon régulière et continue. Pour la France, cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites de niveau de pression acoustique décrites dans les normes NF EN50332-1:2000 et EN50332-2:2003, en application de l'Article L.5232-1.

Remarque : pour éviter les pertes d'audition, n'utilisez pas ce produit à un volume élevé pendant de longues périodes.

PRODUITS INCLUANT DES PILES OU ACCUMULATEURS

Directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs
La nouvelle directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs est entrée en vigueur le 26 septembre 2008. Cette directive s'applique à tous les types de piles et accumulateurs (AA, AAA, pile bouton, pile/ accumulateur plomb-acide, pile/accumulateur rechargeable), notamment à ceux incorporés dans les appareils électriques, sauf si ces derniers sont utilisés à des fins militaires ou médicales, ou s'il s'agit d'outils électriques.
Cette directive établit des règles pour la collecte, le traitement, le recyclage et la mise au rebut des piles et accumulateurs ; elle vise par ailleurs à interdire certaines substances dangereuses et à améliorer les performances environnementales des piles et accumulateurs et de tous les opérateurs de la chaîne d'approvisionnement.
Instructions de retrait, de mise au rebut et de recyclage des piles et accumulateurs usagés :
Pour retirer les piles de votre équipement ou de la télécommande, inversez la procédure d'insertion des piles décrite dans le mode d'emploi.
Cette procédure est impossible sur les équipements munis d'une batterie intégrée dont la durée de vie correspond à celle du produit. Dans ce cas, les centres de recyclage ou de récupération sont chargés du démantèlement du produit et du retrait de la batterie. Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez remplacer ce type de batterie, adressez-vous à un centre de services autorisé.
Dans l'Union européenne et dans d'autres régions, il est illégal de jeter les piles ou accumulateurs usagés avec les ordures ménagères. Les piles et accumulateurs doivent être mis au rebut dans le respect de l'environnement. Contactez l'entreprise chargée de la gestion des déchets pour obtenir de plus amples informations sur la collecte, le recyclage et la mise au rebut écologiques des piles et accumulateurs usagés.

AVERTISSEMENT : danger d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Pour réduire les risques de brûlure ou d'incendie, veillez à ne pas démonter, écraser, percer ou court-circuiter la pile, l'exposer à une température supérieure à 60 °C (140 °F), ou la jeter au feu ou dans l'eau. Lorsque vous remplacez les piles, utilisez uniquement les piles spécifiées.
Le symbole de la poubelle barrée, illustré ci-dessous, indique la collecte séparée de l'ensemble des piles et accumulateurs :

Les piles, accumulateurs ou piles boutons contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb doivent être accompagnés du symbole chimique correspondant au métal concerné : Hg, Cd ou Pb, respectivement. Reportez-vous au symbole ci-dessous :

CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE RELATIVE À L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES

Cet appareil est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

HARMAN International déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, à la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à la section Support de notre site Web, à l'adresse www.akg.com

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR.

L'ÉCLAIR FLÉCHÉ DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL AVERTIT L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'UNE TENSION DANGEREUSE NON ISOLÉE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL ET D'UNE PUISSANCE SUFFISANTE POUR CONSTITUER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE ÉQUILATÉRAL AVERTIT L'UTILISATEUR DE LA PRÉSENCE D'INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN IMPORTANTES DANS LA DOCUMENTATION QUI ACCOMPAGNE L'APPAREIL.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Lorsque le produit arrive à la fin de sa durée de fonctionnement, séparez le boîtier électronique et les câbles et éliminez les différents éléments conformément aux réglementations locales d'élimination des déchets.

HARMAN

©2012 HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INCORPORATED. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
AKG EST UNE MARQUE D'AKG ACOUSTICS GMBH, DÉPOSÉE AUX ETATS-UNIS ET / OU DANS D'AUTRES PAYS.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN AUTRICHE PAR AKG.
FABRIQUÉ ET IMPRIMÉ EN CHINE (P.R.C.)

www.akg.com

AKG ACOUSTICS GMBH
Lemböckgasse 21 – 25
1230 Vienna, Austria

HCIcustomersupport@harman.com

© 2012 Harman International Industries, Incorporated. All Rights reserved.
AKG is a trademark of AKG Acoustics GmbH, registered in the United States and/or other countries.

DESIGNED AND ENGINEERED IN AUSTRIA BY AKG.
MADE AND PRINTED IN CHINA (P.R.C.)

www.akg.com